


Conector USB para JUMO AQUIS touch S

Indicaciones:

- Al instalar el conector USB, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad en las instrucciones de montaje o en el manual de servicio del JUMO AQUIS touch S.
-

Montaje:

- Desconecte el JUMO AQUIS touch S de la electricidad y asegúrese que los conectores se encuentran libres de tensión durante el montaje.
- Abra la tapa del compartimiento de terminales del dispositivo.
- Abrir el orificio de instalación en la carcasa previsto para la instalación del conector USB del JUMO AQUIS touch S (ver gráfico).
- Colocar el conector USB con la junta en el orificio de instalación según el plano.
- Sujete la tapa de cierre con el seguro contra extravío y el conector USB con la contratuerca según el plano.
- Asegúrese siempre de cerrar el conector USB con la tapa de cierre cuando no estén uso (cierre de bayoneta).
- Conecte el enchufe del conector USB en la conexión prevista en la placa base del JUMO AQUIS touch S (ver gráfico).
- Vuelva a montar la tapa de la caja de conexiones del JUMO AQUIS touch S.
- El dispositivo puede volver a conectarse.

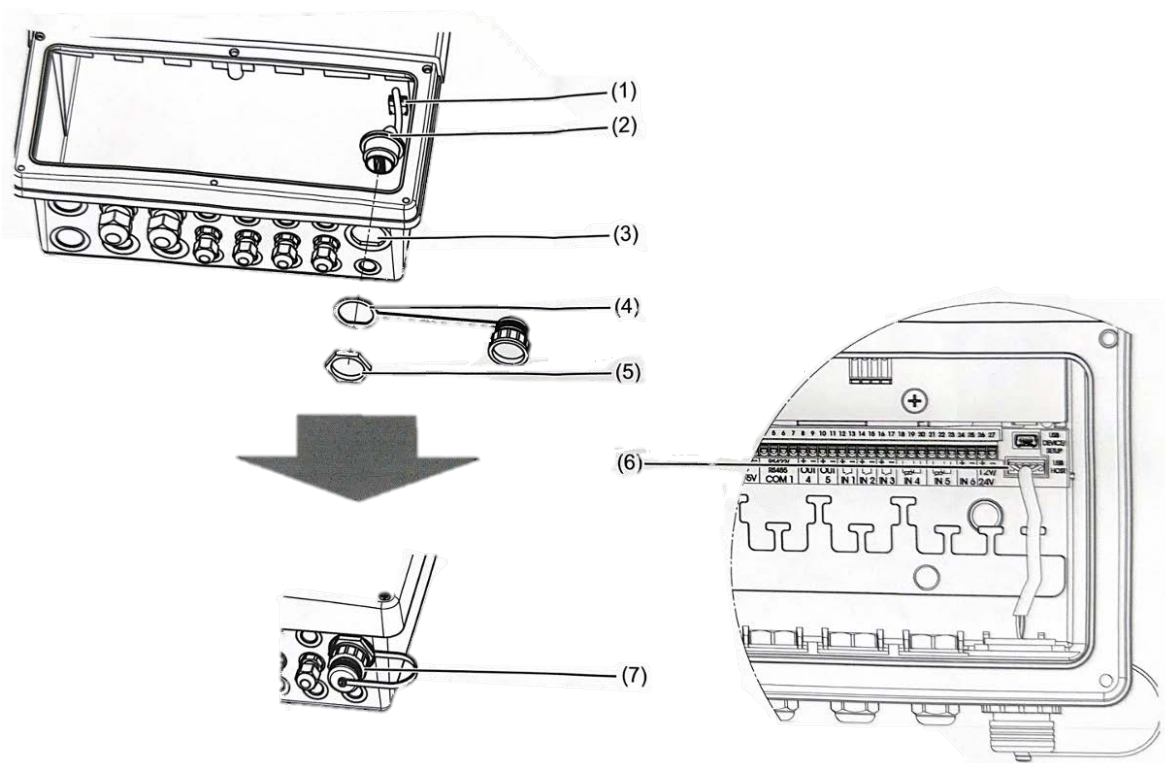

-
- (1) Enchufe para la conexión en placa base.
 - (2) Conector USB con junta.
 - (3) Orificio de montaje aplanado para conector USB.
 - (4) Tapa de cierre con seguro contra extravío.
 - (5) Contratuerca.
 - (6) Conexión USB en placa base de JUMO AQUIS touch S.
 - (7) Conector USB montado con tapa de cierre.