

Kit de reagentes
PERIGO

⚠️ Vários perigos. Para obter informações completas sobre segurança, consulte o manual do usuário do instrumento principal.

AVISO
Certifique-se de restaurar os níveis de reagentes para REAG. PREP. PELA HACH.

Não use o reagente (R2) de ácido cítrico SiO₂ se o reagente congelar ou estiver turvo. Não exponha o reagente (R2) de ácido cítrico a luz solar direta.

Substitua os frascos

1. Pressione **menu**. Em seguida, selecione PARAR ANALISADOR > Sim.
2. Consulte as etapas ilustradas para substituir o reagente e os frascos padrão.
3. Verifique se todos os tubos estão conectados e se a porta inferior está fechada e travada.
4. Pressione **menu**. Em seguida, selecione INICIAR ANALISADOR > Sim.

Restaure o reagente e os níveis padrão

1. Pressione **menu**. Em seguida, selecione REAGENTES/PADRÕES.
2. Selecione RESTAURAR NÍV. REAGENTE e pressione **enter**.
3. Pressione **enter** para definir o volume do reagente nos frascos de reagente para 100% cheio.
4. ⚠️**Importante:** selecione REAG. PREP. PELA HACK e pressione **enter**.
5. Selecione RESTAURAR NÍVEIS PADRÃO e pressione **enter**.
6. Pressione **enter** para definir o volume do padrão nos frascos de padrões para 100% cheio.
7. Selecione PRINCIP. REAG. e pressione **enter** para iniciar o fluxo de todos os reagentes através do tubo e do sistema de válvula.

PT-BR

试剂套件
危险

⚠️ 多种危险。如需了解完整的安全须知，请参阅主仪器的用户手册。

注意
确保将试剂级别重置为 HACH PREPARED REAGENTS（HACH 准备的试剂）。

如果 SiO₂ 柠檬酸试剂 (R2) 冻结或混浊，请勿使用。避免柠檬酸试剂 (R2) 受到阳光直射。

更换瓶子

1. 按下 **menu**（菜单），然后选择 STOP ANALYZER（停止分析仪）> Yes（是）。
2. 根据图示步骤更换试剂瓶和标准溶液瓶。
3. 确保所有管子已连接，并关闭和锁上下门。
4. 按下 **menu**（菜单），然后选择 START ANALYZER（启动分析仪）> Yes（是）。

重置试剂和标准溶液水平

1. 按 **menu**（菜单），然后选择 REAGENTS/STANDARDS（试剂/标准溶液）。
2. 选择 RESET REAGENT LEVELS（重置试剂级别），然后按 **enter**（确定）。
3. 按 **enter**（确定），将试剂瓶中的试剂量设置为完全装满。
4. ⚠️**重要:**选择 HACH PREPARED REAGENTS（HACH 准备的试剂），然后按 **enter**（确定）。
5. 选择 RESET STANDARD LEVELS（重置标准溶液级别），然后按 **enter**（确定）。
6. 按 **enter**（确定），将标准溶液瓶中的标准溶液量设置为完全装满。
7. 选择 PRIME REAGENTS（主要试剂），然后按 **enter**（确定），使所有的试剂流过管路和阀门系统。

ZH

試薬キット
危険

⚠️ 複合的な危険。安全情報の詳細については、主要装置のユーザーマニュアルを参照してください。

告知
試薬レベルを [HACH PREPARED REAGENTS (HACH 準備試薬)] にリセットしてください。

凍結または濁りがある場合は、SiO₂ クエン酸試薬 (R2) を使用しないでください。クエン酸試薬 (R2) は直射日光を避けて保管してください。

ボトルの交換

1. **[menu (メニュー)]** を押し、[STOP ANALYZER (分析装置の停止)] > [YES (はい)] を選択します。
2. 図の手順を参照して、試薬および標準液のボトルを交換します。
3. すべてのチューブが接続されていること、および下部ドアが閉じて、固定されていることを確認します。
4. **[menu (メニュー)]** を押し、[START ANALYZER (分析装置の開始)] > [YES (はい)] を選択します。

試薬および標準液のレベルをリセットします。

1. **[menu (メニュー)]** を押して、[REAGENTS/STANDARDS (試薬/標準液)] を選択します。
2. [RESET REAGENT LEVELS (試薬レベルのリセット)] を選択して、**[enter (入力)]** を押します。
3. **[enter (入力)]** を押して、試薬ボトルの試薬の量を 100% (一杯) に設定します。
4. ⚠️**重要:** [HACH PREPARED REAGENTS (HACH 準備試薬)] を選択して、**[enter (入力)]** を押します。
5. [RESET REAGENT LEVELS (試薬レベルのリセット)] を選択して、**[enter (入力)]** を押します。
6. **[enter (入力)]** を押して、標準液ボトルの標準液の量を 100% (一杯) に設定します。
7. [PRIME REAGENTS (試薬のプライミング)] を選択し、**[enter (入力)]** を押して、チューブおよびバルブシステムを通るすべての試薬のフローを開始します。

JA

시약 키트
위험

⚠️ 여러 가지 위험이 존재합니다. 전체 안전 정보를 보려면 기본 기기의 사용 설명서를 참조하십시오.

주의사항
시약 레벨을 USER PREPARED REAGENTS(HACH 준비 시약)로 재설정해야 합니다.

시약이 얼 수 있거나 탁한 경우 SiO₂ 시트르산 시약(R2)을 사용하지 마십시오. 시트르산 시약(R2)을 직사광선으로부터 먼 곳에 보관하십시오.

병 교체

1. **메뉴**를 누르고 STOP ANALYZER(분석기 중지) > Yes(예)를 선택합니다.
2. 시약 및 표준 병을 교체하려면 그림에 나와 있는 단계를 참조하십시오.
3. 모든 튜브가 연결되어 있고 아래쪽 도어가 닫힌 상태로 잠겨 있는지 확인합니다.
4. **메뉴**를 누르고 START ANALYZER(분석기 시작) > Yes(예)를 선택합니다.

시약 레벨 및 표준 레벨 재설정

1. **메뉴**를 누르고 REAGENTS/STANDARDS(시약/표준)를 선택합니다.
2. RESET REAGENT LEVELS(시약 레벨 재설정)를 선택하고 **enter**를 누릅니다.
3. **enter**를 눌러 시약 병에 있는 시약의 부피를 100% 까지도록 설정합니다.
4. ⚠️**중요:** HACH PREPARED REAGENTS(HACH 준비 시약)를 선택하고 **enter**를 누릅니다.
5. RESET STANDARD LEVELS(표준 레벨 재설정)을 선택하고 **enter**를 누릅니다.
6. **enter**를 눌러 표준 병에 있는 표준 용액의 부피를 100% 까지도록 설정합니다.
7. PRIME REAGENTS(기본 시약)를 선택하고 **enter**를 눌러 튜브 및 밸브 시스템을 통해 모든 시약이 흐르기 시작하게 합니다.

KO

ชุดสารตัวกระทำ
อันตราย

⚠️ อันตรายหลายประการ สำหรับข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของเครื่องมือหลัก

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รีเซ็ตระดับสารตัวกระทำเป็น HACH PREPARED REAGENTS (เตรียมสารตัวกระทำโดย HACH)

ห้ามใช้สารตัวกระทำกรดซิดริก SiO₂ (R2) หากสารตัวกระทำแข็งตัวหรือขุ่น เก็บสารตัวกระทำกรดซิดริก (R2) ให้พ้นจากแสงแดด

เปลี่ยนขวด

1. กด **menu (เมนู)** แล้วเลือก STOP ANALYZER (หยุดเครื่องวิเคราะห์) > Yes (ใช่)
2. ดูตามขั้นตอนในภาพเพื่อทำการเปลี่ยนขวดสารตัวกระทำและขวดตัวอย่าง
3. ตรวจสอบว่าต่อท่อทั้งหมดแล้ว และประตูดังปิดและล็อกเรียบร้อยแล้ว
4. กด **menu (เมนู)** แล้วเลือก START ANALYZER (เริ่มเครื่องวิเคราะห์) > Yes (ใช่)

รีเซ็ตระดับสารตัวกระทำและระดับมาตรฐาน


1. กด **menu (เมนู)** แล้วเลือก REAGENTS/STANDARDS (สารตัวกระทำ/มาตรฐาน)
2. เลือก RESET REAGENT LEVELS (รีเซ็ตระดับสารตัวกระทำ) แล้วกด **enter**
3. กด **enter** เพื่อดังปริมาณสารตัวกระทำในขวดสารตัวกระทำให้เป็น เต็ม 100%
4. ⚠️**ข้อสำคัญ:** เลือก HACH PREPARED REAGENTS (เตรียมสารตัวกระทำโดย HACH) แล้วกด **enter**
5. เลือก RESET STANDARD LEVELS (รีเซ็ตระดับมาตรฐาน) แล้วกด **enter**
6. กด **enter** เพื่อดังปริมาณมาตรฐานในขวดมาตรฐานให้เป็น เต็ม 100%
7. เลือก PRIME REAGENTS (สารตัวกระทำหลัก) แล้วกด **enter** เพื่อเริ่มไหลของสารตัวกระทำทั้งหมดผ่านทางระบบท่อและวาล์ว

TH

DOC273.97.80565



6783600,
2035400,
2035500

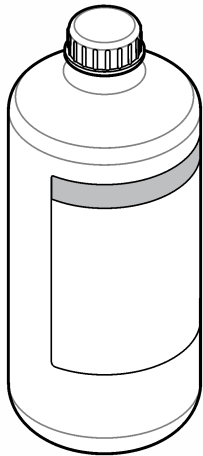

www.hach.com



